

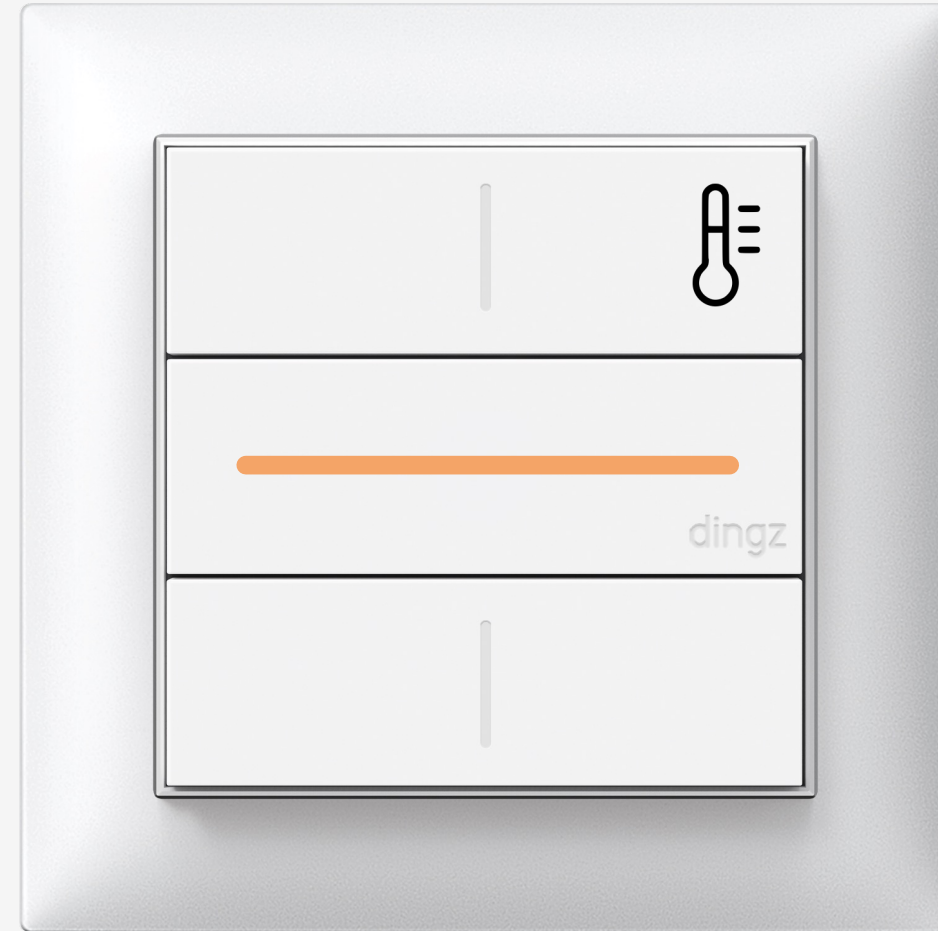


dingz

Tutoriel


Utilisation du thermostat avec un bouton


Utilisation du thermostat avec un bouton



Intégrer dingz au Wifi et d'autres fonctions

États de confort du thermostat :

Une courte pression sur la touche du thermostat  indique l'état de confort actuel :


Orange 

État normal, le thermostat fonctionne en mode automatique selon la valeur de consigne réglée.

La valeur de consigne est réglée via l'application. La valeur par défaut est de 21°C.

Rouge 

Mode chauffage ON - chaud avec puissance de chauffage maximale possible.

Bleu 

Mode chauffage ARRÊT - Le chauffage reste désactivé.

Ajuster l'état de confort

En appuyant sur le bouton de thermostat et en le maintenant enfoncé (pendant au moins 1 seconde), le thermostat passe de l'état automatique à MARCHE et ARRÊT.